

### Wichtiger Hinweis vor dem Einbau:


Das TravelControl-Fahrzeuggerät ist mit internen Sicherungen ausgestattet. Nehmen Sie den Anschluss bitte genau nach Einbauanleitung vor. Defekte Sicherungen aufgrund eines falschen Anschlusses fallen nicht unter die Garantie und machen eine kostenpflichtige Reparatur erforderlich.

**Nach dem Anschließen des Anschlusskabels noch bevor die GPS-Antenne oder der GPS-Signalteiler angesteckt wird, führen Sie bitte die Anschlussüberprüfung (siehe unten) durch.**

### Einbau des Gerätes:

Der Einbau von TravelControl erfolgt zweckmäßigerweise an einem festen Platz im Fahrzeug, beispielsweise im Bereich des Beifahrer-Fußraumes unter dem Armaturenbrett, im Handschuhfach oder seitlich an der Mittelkonsole. Es liegt eine Halterung bei, die entweder im Fahrzeug fest verschraubt wird oder zur flexiblen Montage mit den beiliegenden Klettbandern wie in Bild 1 angebracht wird. Die Befestigung mittels Klettbander kann auch ohne Halterung erfolgen.

Überprüfen Sie bitte vor dem Einbau alle Kabellängen.

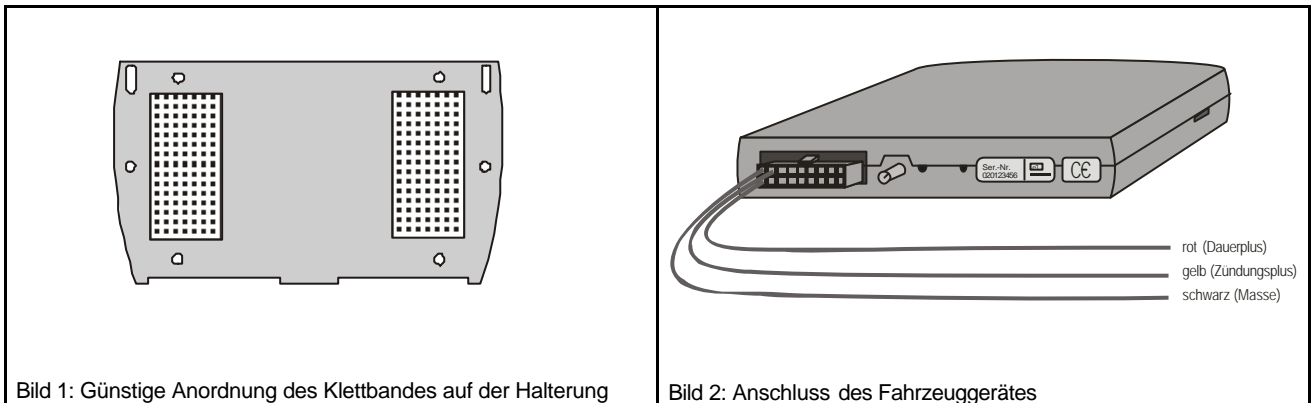

Der Anschluss des TravelControl-Fahrzeuggerätes an das Bordnetz im KFZ ist sehr einfach. Ähnlich wie bei einem Autoradio werden nur Zündungsplus, Dauerplus und Masse benötigt (Bild 2). Zur Sicherstellung einer fachgerechten Installation sollte Ihre Fachwerkstatt das Gerät anschließen.

### Farbzuordnung des Anschlusskabels:

Rot	Dauerplus	(Klemme 30)
Gelb	geschaltete +12V/24V über Zündschloss	(Klemme 15)
Schwarz	Minus	(Klemme 31)

Bitte achten Sie auf eine sichere Kabelverbindung, sonst können Funktionsstörungen auftreten.

### Anschlussüberprüfung:

Nach erfolgtem Anschluss schalten Sie die Zündung ein. Nach 10 bis max. 60 Sekunden ist ein Signalton zu hören und alle drei LED's beginnen zu blinken. Wenn die Zündung abgeschaltet wird, bleibt das Gerät noch in Betrieb. Erst ca. 15 Minuten später schaltet das Gerät selbständig ab.

### GPS-Antenne/GPS-Signalteiler:

Zum Anschluss der GPS-Antenne bzw. des GPS-Signalteilers lesen Sie bitte die entsprechende Einbauanleitung. Führen Sie nach dem kompletten Einbau von TravelControl die nachfolgende Funktionsüberprüfung durch, um die Funktion und den korrekten GPS-Empfang sicherzustellen.

### Funktionsüberprüfung:

Das noch nicht initialisierte Fahrzeuggerät meldet sich nach dem Einschalten der Zündung durch das Blinken aller 3 Leuchtdioden. Drücken Sie die Taste *Privat*. Das Blinken der Leuchtdioden *Privat* und *Weiter* verlischt daraufhin. Jetzt signalisiert Ihnen die linke Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft. Der korrekte GPS-Empfang wird angezeigt, indem das Blinken der linken LED in ein Dauerleuchten übergeht. Nach dem Einbau dauert die erste Suche nach den Satelliten in der Regel mehrere Minuten.

### Technische Daten:

Versorgungsspannungsbereich:	10V bis 30V
maximale Geräteabmessungen (mit Halterung):	Breite 138mm, Höhe 26mm, Tiefe 110mm
Länge des Anschlusskabels:	ca. 2 m
interne Sicherungen:	1 A
Umgebungstemperaturbereich:	-40°C bis 85°C
Antennenanschluss (Aktivantenne):	SMB
Antennenversorgungsspannung:	5V
max. Versorgungsstrom	35mA